

SET SETAAK	ویرایش ۰۳-۱	SET144/SQ/DN25/NC $P_{1\text{ Max}} : ۳۶۰ \text{ mbar}$	شماره : ۰۰۱۴۴۳
			صفحه: ۱ از ۹



شرح

شیر برقی آرام (آرام باز شونده) SET144/SQ خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند. هنگامی که جریان برق قطع شود کنترل بسته شده و جریان گاز متوقف می شود. قطع برق می تواند با تحریک سوییچ فشار، ترموموستات یا ... رخ دهد.

دارای نشان استاندارد مطابق با استاندارد ملی ISIRI ۶۸۰۰
EN ۱۶۱ – EN ۱۳۶۱۱
مطابق با

A طبقه بندی نیروی گازبندی

گروه بندی ۲ گروه ۲

دامنه دما

۶۰°C - ۲۰°C

نوع گاز

هو، گاز طبیعی، گاز مایع، گاز شهری

ولتاژ و نوع برق تغذیه

~ ۲۳۰V / ۵۰-۶۰Hz

تلرانس مجاز ولتاژ تغذیه

-۱۰ +۱۰ درصد

گلنند کابل

PG ۰.۹

بیشینه سیکل در ساعت

۹۰ بار (۱۰ ثانیه روشن - ۳۰ ثانیه خاموش)

صرفه جویی انرژی
دارد

بیشینه فشار ورودی کاری ($P_{1\text{max}}$)
۳۶۰mbar

زمان باز شدن

بین ۵/۰ تا ۳۰ ثانیه با تلرانس ۲۰٪ در ولتاژ نامی و دمای ۲۵°C

زمان بسته شدن

<1s

درجه حفاظت

IP54

اتصالات

روزهای

DN25(R_P ۱)

مطابق استاندارد EN ۱۰۲۲۶ و ISO ۷-۱

نوع صافی


جنس صافی از الیاف مصنوعی
طبقه بندی بازده : M5 (طبق EN799-۲۰۱۲)

تایید کننده	موضوع بازنگری	تاریخ بازنگری	شماره
D/R&D/BRO/SET144-SQ-DN25-NC-03	تاریخ : شهریور ۱۴۰۱	تایید کننده : علوی	تهیه و تنظیم : نوروزی

نقاط اندازه‌گیری فشار

برای نقاط اندازه‌گیری فشار از رزوه (G1/4) استفاده شده است.

این نقاط (۱ و ۳) در ورودی کنترل قرار دارد.

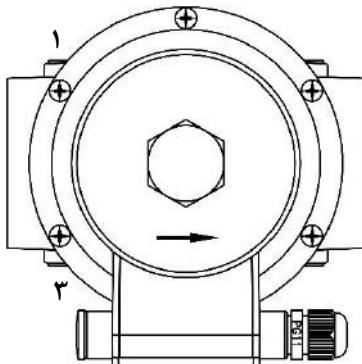

(نمای شماتیک است) ▲ دید از بالا

مثال کد سفارش

نوع کالا

SET144

/SQ

آرام بازشو (S) + امکان تنظیم ظرفیت (Q)

/DN25

اندازه رزوه (RP 1)

/036

فشار ورودی (تا 360 mbar)

/A230

ولتاژ ورودی (~230V / 50-60Hz)


کنترل بدون تعذیب الکتریکی بسته است (خاموش بسته)

SET144/SQ/DN25/036/A230/NC

کد سفارش

تایید کننده	موضوع بازنگری	تاریخ بازنگری	شماره
D/R&D/BRO/SET144-SQ-DN25-NC-03	تاریخ: شهریور ۱۴۰۱	تایید کننده: علوی	تاریخ: نوروزی
			تهدیه و تنظیم: نوروزی

(kg) وزن	A(mm)	B(mm)	H(mm)
2.2	120	94	233

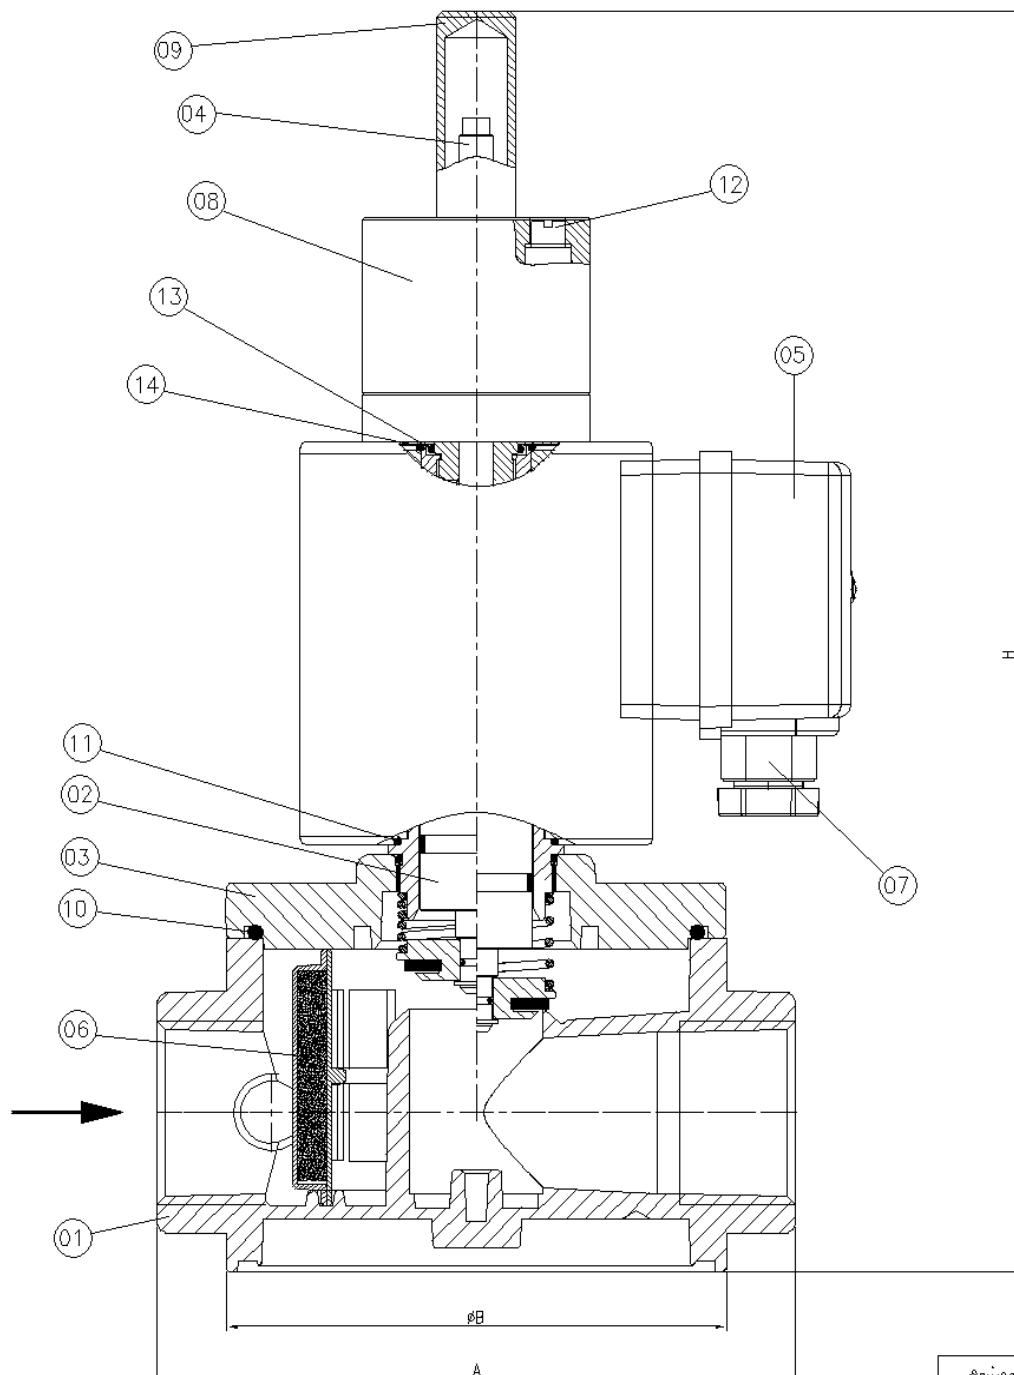


شماره	نام قطعه جزء	جنس	دروپش	آلومینیوم	واحد آرام راه انتشار	08
07	گلند	بسپار	PG09	آلومینیوم	واحد آرام راه انتشار	08
06	صافی	بسپار	PG09	آلومینیوم	واحد آرام راه انتشار	08
05	جهبه برق	بسپار	PG09	آلومینیوم	واحد آرام راه انتشار	08
04	چیز نظم دهنی	فولاذ	PG09	آلومینیوم	واحد آرام راه انتشار	08
03	درپ	فولاذ	PG09	آلومینیوم	واحد آرام راه انتشار	08
02	پیستون	فولاذ	PG09	آلومینیوم	واحد آرام راه انتشار	08
01	بدنه	آلومینیوم	PG09	آلومینیوم	واحد آرام راه انتشار	08
شماره	نام قطعه جزء	جنس	دروپش	آلومینیوم	واحد آرام راه انتشار	08

تایید کننده	موضوع بازنگری	تاریخ بازنگری	شماره
D/R&D/BRO/SET144-SQ-DN25-NC-03	تاریخ: شهریور ۱۴۰۱	تایید کننده: علوی	تهریه و تنظیم: نوروزی

ΔP
(mbar)

SET 144/DN25

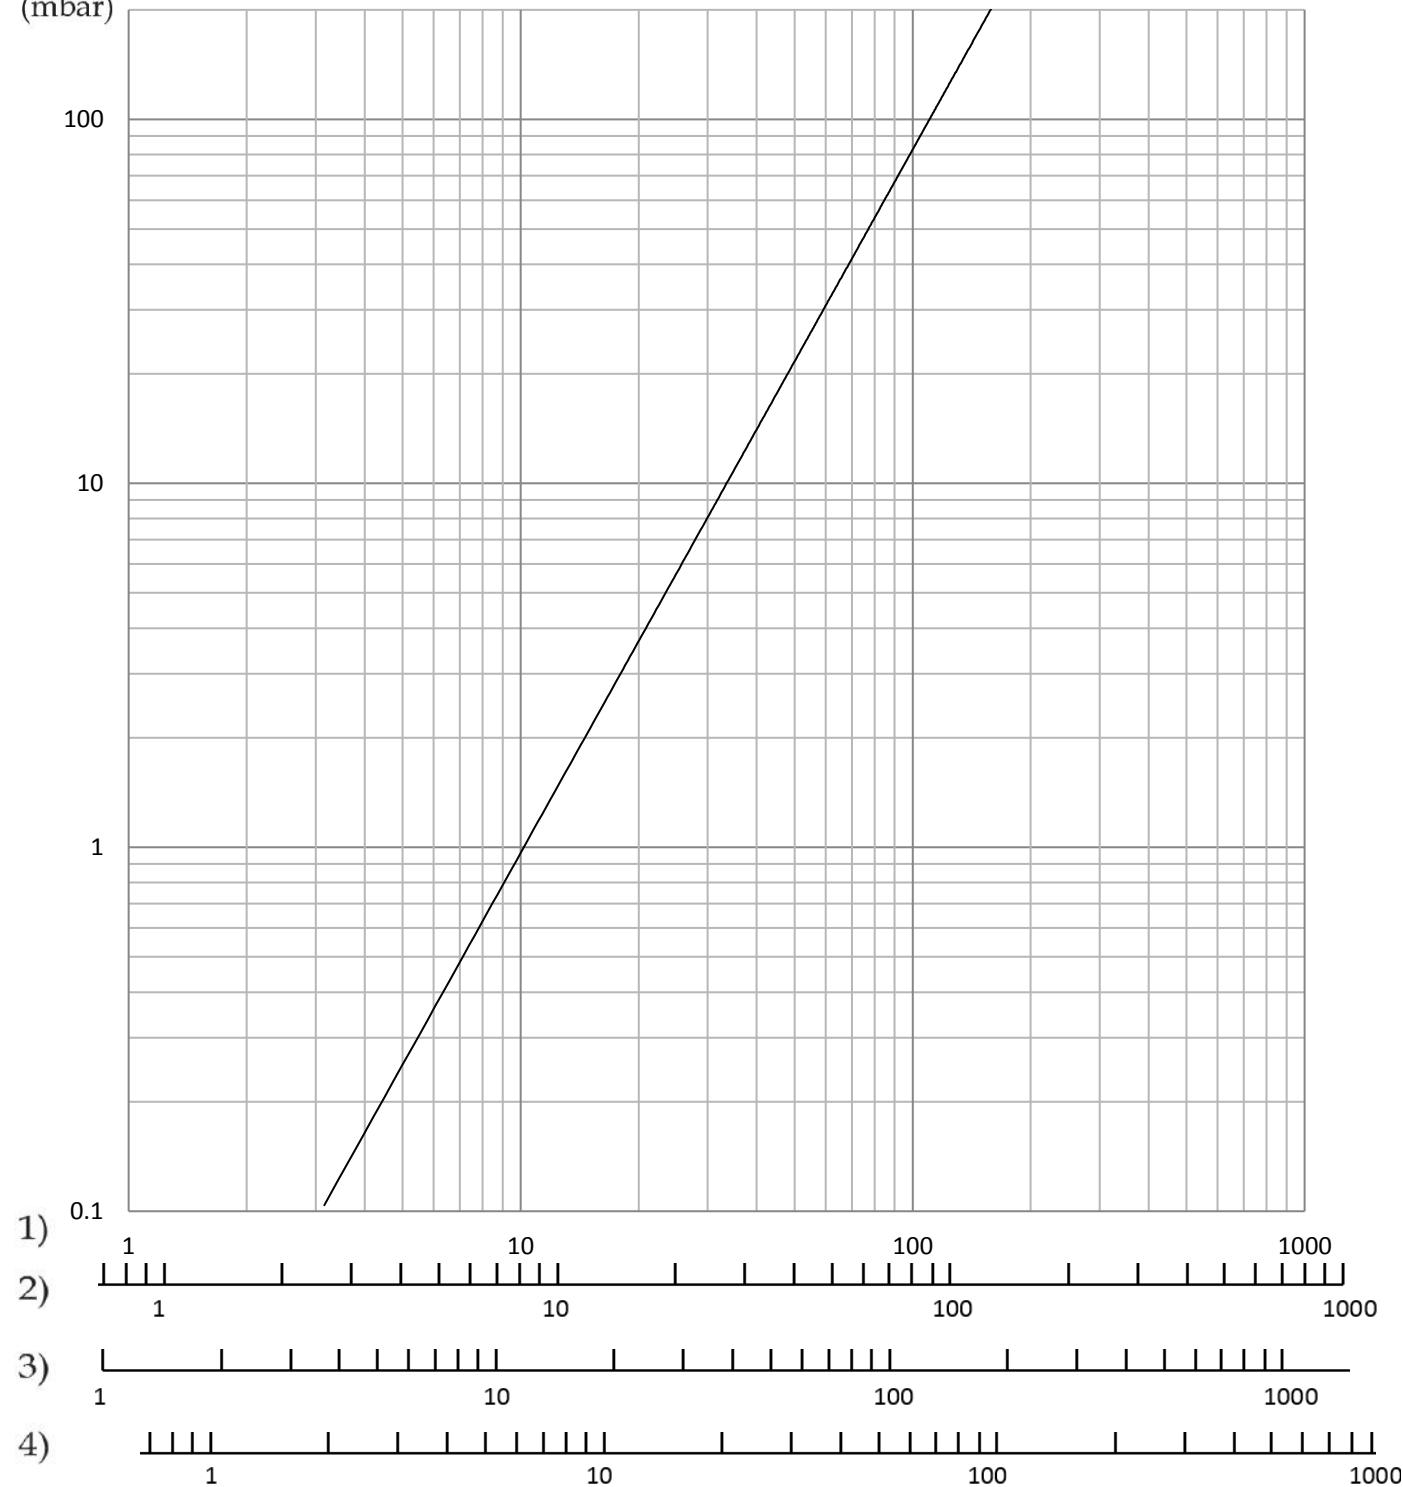1. methane $dv = 0.65$ $Q (\text{Nm}^3/\text{h})$ 2. air $dv = 1$

چگالی نسبی به هوا

3. town gas $dv = 0.47$ 4. LPG $dv = 1.67$

تایید کننده	موضوع بازنگری	تاریخ بازنگری	شماره
D/R&D/BRO/SET144-SQ-DN25-NC-03	تاریخ: شهریور ۱۴۰۱	تایید کننده: علوی	تهریه و تنظیم: نوروزی

ویرایش
۰۳-۱SET144/SQ/DN25/NC P_{1 Max} : ۳۶۰ mbar

شماره : ۰۰۱۴۴۳

صفحه: ۵ از ۹

دستور العمل‌ها



این دفترچه راهنمای نحوه نصب، اجرا و استفاده صحیح از این کنترل را آموزش می‌دهد.
وجود این دفترچه در مکان‌هایی که از این محصول استفاده می‌شود الزامی می‌باشد.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص نصب، تعمیر یا هر مورد دیگری که در دفترچه راهنمای موجود نمی‌باشد، با واحد فنی ستاک تماس بگیرید.

هشدار:



- کنترل تنها باید برای هدفی که ساخته شده است مورد استفاده قرار گیرد.
- مشتری اجازه استفاده از گازهایی به غیر از آنچه در مشخصات کنترل بیان شده را ندارد.
- انتخاب، نصب و نگهداری هر محصول باید توسط افراد متخصص و پس از مطالعه داده‌های فنی و دستورالعمل‌ها انجام شود.
- شرایط کنترل باید در محدوده‌های تعیین شده روی برچسب محصول و مشخصات داده شده در این راهنمای باشد. مشتری مسئول عملکرد صحیح سایر کنترل‌ها به منظور حفظ محدوده‌های مجاز می‌باشد.
- در صورت نیاز به انجام تعمیرات یا تعویض قطعات، تنها قطعات تایید شده توسط سازنده می‌توانند استفاده شوند. در صورت استفاده از قطعات متفرقه نه تنها ضمانت و پشتیبانی خاتمه می‌یابد بلکه احتمال اشکال در عملکرد کنترل نیز وجود دارد.
- اگر کنترل در محیط باز نصب می‌شود لازم است تا سقفی به منظور حفاظت در مقابل باران و اکسیده شدن روی آن نصب گردد. سازنده مسئولیتی در خصوص خسارات به وجود آمده در اثر استفاده نادرست را ندارد.
- محصول تنها با برق تک فاز کار می‌کند و برق سه فاز به آن آسیب می‌رساند.
- از واحد برق به عنوان اهرم برای نصب استفاده نشود.
- از نصب محصول در نزدیکی وسایلی که ممکن است از دمای بالای سیم‌پیچ آسیب ببینند، خودداری شود.

ملاحظات پیش از نصب




- مسیر گاز باید بسته شده و تا پایان تحت نظرارت باشد.
- دقت شود تمامی اجزا و لوله‌ها باید تمیز و عاری از هرگونه جسم خارجی باشند.
- اطمینان حاصل کنید فشار خط گاز کمتر از فشار بیشینه مشخص شده روی برچسب کنترل باشد.
- در صورت استفاده از اتصال غیر استاندارد با رزوه موازی، طول رزوه روی لوله باید متناسب با طول رزوه کنترل باشد تا به قطعات داخلی آسیب نزند.
- پیش از انجام هرگونه سیم‌کشی از قطع بودن برق اطمینان پیدا کنید.

نصب



کنترل را روی لوله یا هر وسیله دیگری که ثابت است و تکیه گاه مناسبی دارد، بسته و آب بندی کنید. به علامت جهت عبور گاز روی کنترل توجه شود.

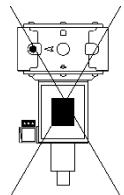

ملاحظات



- کنترل هیچ‌گاه به طور معکوس به نحوی که واحد برق آن به سمت پایین باشد، نصب نشود.
- محصول ترجیحاً عمودی، در حالتی که واحد برق آن به سمت بالا باشد نصب گردد. در بقیه حالات باید از کارکرد صحیح کنترل اطمینان حاصل شود.
- سیم تغذیه ورودی نباید مستقیماً به سیم‌پیچ متصل شود. این کار باید از طریق پایانه اتصال و برد موجود روی کنترل انجام شود.
- در سیم‌کشی پایانه اتصال از سیم $3X/0.75mm^2$ با قطر روکش خارجی $7 - 6 mm$ و با سرسریم مناسب استفاده گردد. سیم‌ها باید دارای حداقل ولتاژ مجاز $7V$ و حداقل دمای مجاز $100^\circ C$ باشند.
- کنترل باید از طریق پایانه ورودی یا از طریق لوله‌کشی عبور گاز به زمین متصل باشد (سیم ارت وصل باشد).

توجه: هنگام تعمیر و نگهداری، استفاده از هرگونه روغن خصوصاً بین سیلندر و پیستون ممنوع است.

توجه: واحد برق یا بوبین هیچ‌گاه بدون قرارگرفتن به روی شیر، به منبع تغذیه متصل نشود.


تایید کننده	موضوع بازنگری	تاریخ بازنگری	شماره
D/R&D/BRO/SET144-SQ-DN25-NC-03	تایید کننده: علوی	تاریخ: شهریور ۱۴۰۱	تهییه و تنظیم: نوروزی

مثال نصب

کنترل های استفاده شده در تصویر زیر عبارتند از:


SET250 ۲- شیر توپی دستی
 ۴- رگلاتور

SET144/SQ/DN25 ۱- شیر برقی آرام
 ۳- فیلتر
SET345 ۵- شیر برقی سریع

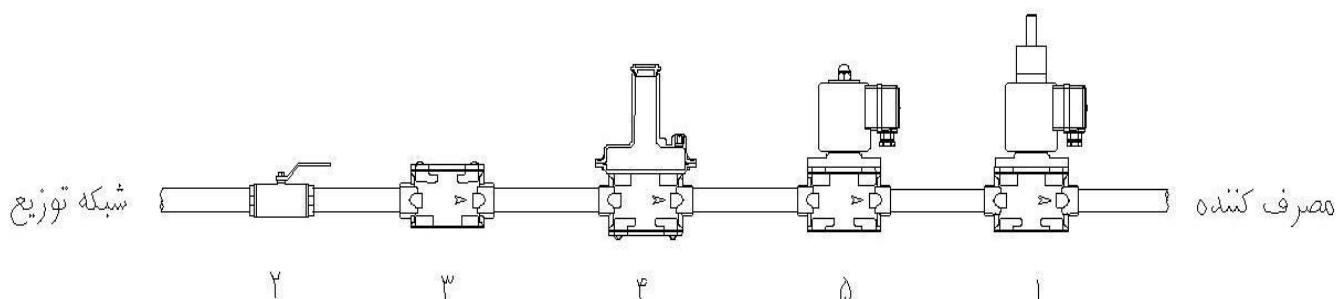**سیم‌کشی**

به جهت راحتی کاربر برای استفاده و نصب اتصالات الکتریکی، کابل ورودی بر روی واحد برق تعییه شده است. اما در صورت نیاز برای جایگزینی و یا تعویض کابل ورودی، موارد زیر انجام شود:

- (۱) پیچ روی درب جعبه برق(۰۵) را باز کرده و درب جعبه برق را بردارید. گلنند(۰۷) نیز همراه آن جدا خواهد شد.
- (۲) سیم ۰۷۵/۰۷۰ را از گلنند عبور دهید سپس به پایانه اتصال به طور ایمن ببندید. پایانه اتصال راست (＝) را به سیم ارت متصل کنید. دو پایانه اتصال دیگر را به منبع تغذیه ۲۳۰VAC وصل کنید.
- (۳) گلنند(۰۷) را محکم کنید تا از کشیده شدن و قطع ناخواسته سیم جلوگیری نماید.
- (۴) پس از اطمینان از استقرار صحیح گلنند و درب، پیچ روی جعبه را محکم کنید.

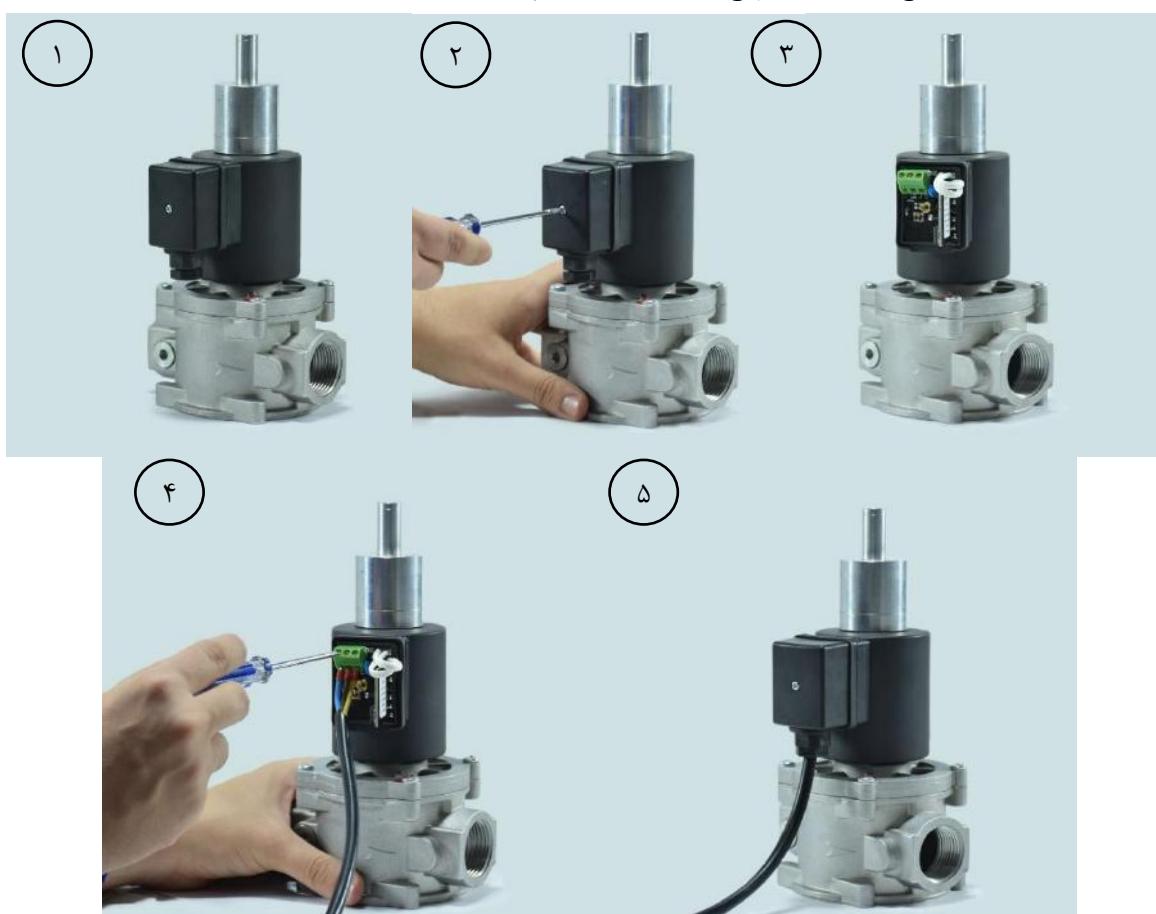

تایید کننده	موضوع بازنگری	تاریخ بازنگری	شماره
D/R&D/BRO/SET144-SQ-DN25-NC-03	تاریخ: شهریور ۱۴۰۱	تایید کننده: علوی	تهریه و تنظیم: نوروزی
			۱

تنظیم نرخ جریان گاز(ظرفیت) و زمان بازشدن

برای تنظیم، باید کنترل، نصب و برق دار بوده و جریان گاز برقرار باشد ابتدا درپوش(۰۹) را باز کرده و سپس به وسیله آچار شماره ۵ پیچ تنظیم دبی(۰۴) را تا رسیدن به مقدار مطلوب جریان بچرخانید. مطابق با نشانه گذاری روی محصول با چرخاندن پیچ تنظیم خلاف جهت عقربه های ساعت نرخ جریان افزایش، و با چرخش آن در جهت عقربه های ساعت نرخ جریان کاهش می باید. پس از تنظیم نرخ جریان، درپوش(۰۹) را سر جای خود بیندید.

به منظور تنظیم زمان باز شدن شیر می توانید با چرخاندن پیچ تنظیم سرعت(۱۲) در جهت عقربه های ساعت، مدت زمان باز شدن شیر را کاهش دهید و چنانچه پیچ تنظیم را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید، مدت زمان باز شدن کنترل افزایش می باید.
تذکر: دمای محیط و کنترل و فشار ورودی بر سرعت باز شدن تاثیر گذار است.

تذکر: از اعمال گشتاور غیر عادی و بیش از حد در آخر محدوده تنظیم خودداری کنید زیرا ممکن است به قفل شدن پیچ تنظیم منجر شود.
در این حالت با اعمال گشتاور معکوس، وضعیت به حالت عادی بر می گردد.

تعمیر و نگهداری

توجه: در صورتی که سیم پیچ یا برد الکترونیکی نیاز به تعویض دارد:

- قبل از انجام هر کاری از قطع بودن برق اطمینان حاصل شود.
- سیم پیچ معمولاً به دلیل اتصال دائم به برق داغ می باشد. پیشنهاد می شود اگر محصول بیش از ۲۰ دقیقه در حال کار بوده است، بعد از خاموش کردن، صبر کنید تا خنک شود و یا با دستکش اقدام به باز کردن آن نمایید.

توجه: واحد برق هیچ گاه بدون قرار گرفتن روی شیر، به منبع تغذیه متصل نشود.

تعویض واحد برق (مجموعه سیم پیچ و برد الکترونیک)

- ۱) ابتدا برای آزادشدن سیمه های برق، مراحل ۱ و ۲ قسمت تعویض برد الکترونیکی را انجام دهید.
- ۲) واحد آرام راه انداز(۰۸) را باز کنید. دو اورینگ(۱۳ و ۱۴) را خارج نمایید.
- ۳) واحد برق را به سمت بالا کشیده و از محل خود بیرون بیاورید.

- ۴) بعد از نصب واحد برق جدید واحد آرام راه انداز را محکم کنید. (برای سهولت در انجام کار می توان از آچار تسمه ای استفاده کرد).
- توجه: هنگام سوار کردن از وجود و استقرار صحیح اورینگ(۱۱) زیر واحد برق و اورینگ های(۱۳ و ۱۴) روی واحد برق مطمئن شوید.



تایید کننده	موضوع بازنگری	تاریخ بازنگری	شماره
D/R&D/BRO/SET144-SQ-DN25-NC-03	تاریخ: شهریور ۱۴۰۱	تایید کننده: علوی	تهریه و تنظیم: نوروزی

بازدید صافی

توجه: قبل از شروع کار حتما:

۱) جریان گاز را از بالادست قطع کنید و مطمئن شوید گاز داخل کنترل حبس نشده باشد.

۲) با توجه به وزن واحد برق توصیه می شود که قبل از شروع کار آن را با رعایت دستورالعمل مربوطه آن را باز کنید.

به منظور بازدید صافی:

۱) واحد برق را مطابق مراحل بخش قبل بیرون آورید.

۲) پیچ های درب (۰۳) را باز کرده و آن را بردارید.

۳) صافی (۰۶) را بیرون کشیده و بازدید کنید. در صورت کشیدن آن را تعویض کنید.

۴) اورینگ گازبند (۱۰) را بازدید و در صورت نیاز آن را تعویض کنید. در پایان از قرار گرفتن اورینگ (۱۰) درب در محل خود اطمینان یابید.

۵) از استقرار صحیح پدهای ضدسایش بین پیستون (۰۲) و سیلندر و روان بودن آنها نسبت به هم اطمینان یافته سپس درب (۰۳) را سوار کرده و پیچ ها را محکم کنید. مراقب باشید که اورینگ (۱۰) آسیب نبیند.

۶) پیچ ها را تا حداقل ۶ N.m سفت کنید (با ترانس ۱۵ - درصد). بهتر است در هنگام بستن از ترک متر استفاده شود.
توجه: پس از نصب، از عدم وجود نشتی اطمینان حاصل شود.

توجه: هنگام تعمیر و نگهداری، استفاده از هرگونه روغن خصوصاً بین سیلندر و پیستون ممنوع است.

تعویض برد الکترونیکی

۱) پیچ سر عدسی را باز کنید و درب جعبه برق (۵) را بردارید.

۲) پیچ های پایانه اتصال ورودی را باز کرده و سیم های درون آن را بیرون بکشید.


۳) مهره مرکزی روی برد الکترونیکی را با آچار دوسو باز کنید.

۴) برد الکترونیک را با دقت خارج کنید. مواطبه باشید برد از پشت، به سیم پیچ متصل است. دو سیم سر سیم پیچ را که با لحیم به برد متصل شده اند، با استفاده از هویه ۴۰ W آزاد کنید.

۵) برد جدید را جایگزین کرده و سیم های سیم پیچ را به وسیله هویه به برد لحیم کنید.

۶) مراحل ۲ تا ۴ بخش سیم کشی را انجام دهید.

توجه: مراقب باشید دو سیم اتصال و برد الکترونیک آسیبی نبیند.

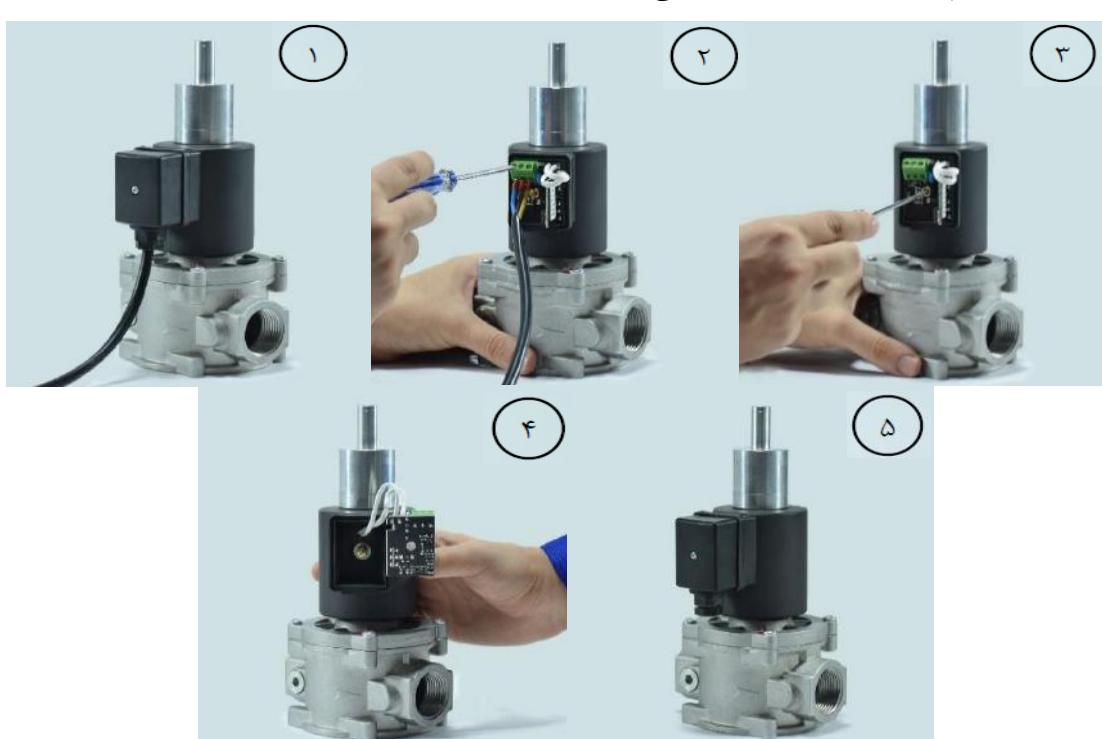

تایید کننده	موضوع بازنگری	تاریخ بازنگری	شماره
D/R&D/BRO/SET144-SQ-DN25-NC-03	تایید کننده: علوی	تاریخ: شهریور ۱۴۰۱	تاریخ: نوروزی
			تهدیه و تنظیم: نوروزی

	ویرایش	SET144/SQ/DN25/NC P _{1 Max} : ۳۶۰ mbar	شماره : ۰۰۱۴۴۳
۰-۳-۱			صفحه: ۹ از ۹

جابه جایی، انبارش و مصرف

- هنگام جابه جایی مراقب باشید کنترل ضربه نخورد و دچار لرزش های شدید نشود.
- اگر بر روی بخشی از کنترل هرگونه عملیات سطحی (مثل رنگ، نشانه گذاری و...) انجام شده است، مراقب باشید آسیبی به آن وارد نشود.
- دمای محیط برای جابه جایی یا انبارش باید در محدوده مجاز روی برچسب کنترل باشد.
- اگر کنترل بعد از جابه جایی بلا فاصله نصب نمی گردد، لازم است در محیطی تمیز و خشک نگهداری شود.
- در رطوبت بالا لازم است از خشک کن یا وسایل گرم کننده برای جلوگیری از تولید شبین استفاده شود.

ضمانت

ضمانت از تاریخ تولید به مدت ۲۴ ماه است. این ضمانت شامل رفع اشکال احتمالی و حتی در صورت لزوم تعویض می شود. خریدار می تواند از طریق نشانی ارتباطی داده شده در بسته بندی کنترل، از وضعیت ضمانت و پشتیبانی آن اطلاع دقیق تر حاصل نماید. همچنین این محصول مشمول ۱۲۰ ماه خدمات پشتیبانی و قطعات یدکی است.

آسیب های ناشی از:

- استفاده نادرست
- عدم رعایت الزامات شرح داده شده در این راهنمای
- عدم رعایت مقررات مرتبط با نصب؛
- دست کاری، اصلاح و استفاده از قطعات یدکی غیر اصلی

تحت پوشش ضمانت نخواهد بود. همچنین ضمانت شامل خسارات ناشی از تعمیر و نگهداری نادرست و کاربری اشتباه نخواهد شد.

بیمه

این کنترل مشمول ۶۰ ماه بیمه مسئولیت مدنی از تاریخ تولید است.

محدوده مکانی خدمات ضمانت، پشتیبانی و بیمه

ضمانت، پشتیبانی و بیمه محدود به کشور جمهوری اسلامی ایران است. بدیهی است در موارد صادراتی مقررات در توافق نامه با مشتری بصورت خاص منعکس می گردد.

استعلام اصالت کالا و وضعیت بیمه

می توانید از طریق لینک <https://www.setaak.ir/fa/igc-fa> ، با استفاده از سریال یا بارکد محصول از اصالت کالا و وضعیت بیمه محصول خریداری شده اطلاع یابید.

برچسب کنترل

برچسب نصب شده روی کنترل شامل موارد زیر است:



SETAAK

SET144/SQ/DN25/036/A230/NC

IP54-230V/50-60Hz 89/25 VA

Acc.to. ISIRI6800 Cl.A Gr.2

P_{1max} = 360 mbar

T : -20 ... 60°C

3501

3311720000369

SO-1123

638898800

10001517

11 شماره پیامک استعلام استاندارد محصول

12 رمزینه دریافت اطلاعات کابردی

در صورت وجود ابهام یا سوال با واحد مهندسی فروش تماس بگیرید.

۱) نام و نشان تجاری

۲) کد سفارش محصول

۳) ولتاژ تغذیه و درجه حفاظت

۴) مطابق با استاندارد

۵) حداقل فشار ورودی مجاز

۶) محدوده دمایی مجاز

۷) محمولة تولید

۸) کد کالا

۹) کد بوبین

۱۰) نشان ملی و شناسه اعتبار استاندارد

۱۱) شماره پیامک استعلام استاندارد محصول

تایید کننده

موضوع بازنگری

تاریخ بازنگری

۱

شماره

تایید کننده	موضوع بازنگری	تاریخ بازنگری	۱
D/R&D/BRO/SET144-SQ-DN25-NC-03	تاریخ : شهریور ۱۴۰۱	تایید کننده : علی‌وی	تهییه و تنظیم : نوروزی